


Notice d'utilisation**Appareil de mesure universel
ALMEMO® 2450**

V1.0
29.03.2007

1. ELÉMENTS DE MANIPULATION

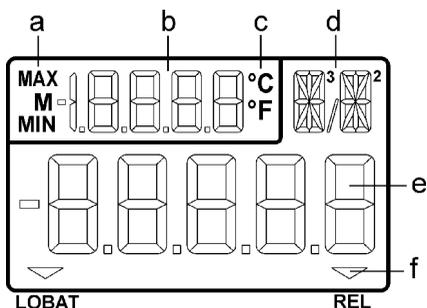

(1) Entrées de mesure M0

M0 pr nombreux capteurs ALMEMO
M10...M30 3 canaux suppl.

(2) Sortie analogique P0 (option)

P0 fiche à bornes (ZA 1000-KS)

(3) Sorties A1, A2 (sauf type L)

A1 interface USB (ZA 1919-DKU)
RS232 (ZA 1909-DK5)
fibre optique(ZA 1909-DKL)
Ethernet (ZA 1945-DK)
RS 422 (ZA 5099-NVL/NVB)
entrée déclch. (ZA 1006-ET/EK)
sorties relais (ZA 1006-EGK)
A2 câble réseau (ZA1999-NK5/NKL)
entrée déclch. (ZA 1006-ET/EK)
sorties relais (ZA 1006-EGK)
sortie analogique (ZA 1601-RK)

(4) Prise DC 12V (sauf type L)

Adapt. secteur (ZA 1312-NA1, 12V,
0.2A)
câble isol. galv. (ZA 2690-UK, 10-30V)
Interface RS 485 (option)

(5) Afficheur LCD

Zone de fonctions

- (a) Fonction
- (b) Pt de mesure, 2ème mesure
- (c) Unité de la 2ème mesure

Zone principale

- (d) Unité de la 1ère mesure
- (e) 1ère mesure

(f) Etats de fonctionnement :

LOBAT Tension batterie < 3.8 V
REL Mesure relative

(6) Touches de service

ON OFF	Marche/arrêt appareil
M▲ ; M▼	Choix des pts mesure
MAX ; MIN	Valeur max., min.
MEM	Mémoire de mesures
CLR	Mesure relative

Dos de l'appareil :

(7) Compartiment piles

3 piles R6 (AA) alcaline-mangan

2. TABLE DES MATIÈRES

1. ELÉMENTS DE MANIPULATION.....	2
3. GÉNÉRALITÉS.....	5
3.1 Garantie.....	5
3.2 Eléments livrés.....	6
3.3 Manipulation des piles ou des accumulateurs.....	6
3.4 Instructions particulières d'utilisation.....	6
4. INTRODUCTION.....	7
4.1 Fonctions.....	7
4.1.1 Programmation des capteurs.....	8
4.1.2 Mesure.....	9
4.1.3 Commande de scrutation	11
5. MISE EN SERVICE.....	13
6. ALIMENTATION.....	13
6.1 Fonctionnement sur pile et contrôle de la tension d'alimentation....	14
6.2 Fonctionnement sur secteur	14
6.3 Alimentation externe en tension continue	14
6.4 Alimentation capteur.....	14
6.5 Mise sous tension, hors tension, réinitialisation.....	14
6.6 Mise en mémoire-tampon des données.....	15
7. RACCORDEMENT DES CAPTEURS.....	16
7.1 Capteur de mesure.....	16
7.2 Entrées de mesure et canaux supplémentaires.....	16
7.3 Isolement.....	17
8. AFFICHAGE ET CLAVIER.....	18
8.1 Affichage	18
8.2 Touches	19
9. MESURE.....	20
9.1 Valeur de mesure.....	20
9.1.1 Sélection d'un point de mesure.....	20
9.1.2 Plages de mesure.....	21
9.1.3 Affichage double.....	22
9.2 Mémoire des extrêmes	22
9.3 Mémoire des mesures.....	23
9.4 Mesure relative	23
10. SORTIES.....	23
10.1 Interfaces.....	23
10.2 Sorties analogiques.....	24
11. CONFIGURATION DE L'APPAREIL.....	25

11.1 Adresse de l'appareil et mise en réseau.....	25
11.2 Sortie analogique.....	26
11.3 Coupure automatique.....	26
11.4 Verrouillage de l'appareil.....	27
12. RECHERCHE DE DÉFAUT.....	28
13. COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE.....	29
14. ANNEXE.....	30
14.1 Caractéristiques techniques	30
14.2 Aperçu des produits	31
14.3 Index.....	32
14.4 Vos interlocuteurs.....	34

3. GÉNÉRALITÉS

Félicitations pour votre achat de cet appareil de mesure ALMEMO® innovant. Grâce aux connecteurs brevetés ALMEMO®, l'appareil se configure tout seul et de ce fait, la manipulation ne vous posera aucun problème. Par ailleurs, l'appareil permet de raccorder les capteurs et périphériques les plus divers avec de nombreuses fonctions spéciales. C'est pourquoi, afin de vous familiariser avec le fonctionnement des capteurs et les multiples possibilités de l'appareil, vous devez lire absolument cette notice d'utilisation ainsi que les chapitres correspondants du manuel ALMEMO®. C'est seulement de cette manière que vous éviterez toute erreur de manipulation ou de mesure ainsi que tout dommage porté à l'appareil. Pour répondre rapidement à toutes les questions, un index exhaustif des mots-clé se trouve à la fin de la notice et du manuel.

3.1 Garantie

Chaque appareil est soumis à plusieurs essais qualité avant de quitter l'usine. Une garantie de deux ans contre tout défaut de fonctionnement est accordée à compter de la date de livraison. Avant de renvoyer un appareil, veuillez observer les indications données au chapitre 12. Recherche des erreurs. S'il devait s'agir effectivement d'une défectuosité, utilisez si possible l'emballage d'origine pour le renvoi et joignez-y une description explicite du défaut avec les conditions secondaires associées.

Toute prestation de garantie est exclue dans les cas suivants :

- Interventions et modifications non autorisées effectuées par le client sur l'appareil
- Fonctionnement en dehors des conditions environnementales valables pour ce produit
- Utilisation d'une alimentation ou de périphériques non adaptés
- Utilisation non conforme de l'appareil
- Dommages provoqués par décharges électrostatiques ou la foudre
- Inobservation de la notice d'utilisation

Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit en faveur du progrès technique ou en raison des nouveaux composants.

3.2 Eléments livrés

Lors du déballage, assurez-vous que l'appareil ne soit pas endommagé et que la livraison est complète :

Appareil de mesure ALMEMO® 2450 avec 3 piles R6 (AA) alcalines, la présente notice d'utilisation, le manuel ALMEMO®, CD avec logiciel AMR-Control et des accessoires utiles

En cas de dommage pendant le transport, conserver l'emballage et informer sans délais le fournisseur.

3.3 Manipulation des piles ou des accumulateurs



Lors de l'insertion des piles/accumulateurs, veillez à la bonne polarité.

Enlevez les piles de l'appareil lorsqu'elles sont vides ou lorsque vous n'avez plus besoin de l'appareil pendant un certain temps, pour éviter des dommages dus à des cellules qui fuient. Rechargez les accumulateurs à temps.

Ne rechargez pas les piles, risque d'explosion !

Veillez à ne pas établir de court-circuit sur les piles/accumulateurs ni à les jeter dans le feu.

Les piles/accumulateurs sont des déchets spéciaux et ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers !

3.4 Instructions particulières d'utilisation

- Lorsque l'on apporte l'appareil dans les ateliers ou les bureaux de l'entreprise depuis un environnement froid, de la condensation peut survenir sur la partie électronique. Sur les mesures par thermocouple, de grandes erreurs sont de plus possibles en cas de fortes variations de température. Attendez-donc que l'appareil se soit adapté à la température ambiante avant de le mettre en service.
- Lors du raccordement des adaptateurs secteur, respectez la tension du secteur.
- Respectez la charge maximum de l'alimentation des capteurs.
- Les capteurs avec alimentation sont sans isolation galvanique l'un de l'autre.
- Ne posez pas les conducteurs de capteur à proximité des conducteurs de courant fort.
- Veillez à une bonne évacuation de l'électricité statique avant de toucher les câbles des capteurs.

4. INTRODUCTION

L'appareil de mesure ALMEMO® 2450 est un des derniers nés de la gamme unique en son genre d'appareils de mesures, tous équipés de la connectique ALMEMO® brevetée par la société Ahlborn. Le connecteur intelligent ALMEMO® offre des avantages décisifs lors de la connexion des capteurs et des périphériques, car tous les paramètres sont enregistrés sur EEPROM dans le connecteur et ainsi, toute programmation devient superflue lors du branchement.

Tous les capteurs et modules de sortie se connectent sur tous les appareils de mesure ALMEMO® de la même manière. Le fonctionnement et la programmation de toutes les unités est identique. C'est pourquoi les points suivants, valables pour tous les appareils du système de mesure ALMEMO®, sont décrits exhaustivement dans un manuel ALMEMO® spécifique, fourni également avec tout appareil :

- Explications détaillées du système ALMEMO® (manuel chap.1),

- Aperçu des fonctions et des étendues de mesure des appareils (manuel chap.2),

- Tous les capteurs avec notions fondamentales, utilisation et caractéristiques techniques (manuel chap.3),

- Les possibilités de raccordement de vos propres capteurs (manuel chap.4),

- Tous les modules de sortie analogiques et numériques (manuel chap.5.1),

- Les modules d'interface USB, RS232, FO (manuel chap.5.2),

- Tout le système de mise en réseau ALMEMO® (manuel chap.5.3),

- Toutes les fonctions et leur manipulation par l'interface (manuel chap.6),

- Liste complète d'interfaçage avec toutes les impressions (manuel chap.7),

La présente notice ne présente plus que les caractéristiques et organes de manipulation spécifiques à l'appareil. C'est pourquoi dans de nombreux chapitres il sera fait référence à des explications détaillées données dans le manuel (manuel x.x.x).

4.1 Fonctions

L'appareil de mesure ALMEMO® 2450 a une entrée de mesure pour la plupart des capteurs ALMEMO® à l'exception uniquement des capteurs à résistance. Avec 4 canaux dans les connecteurs de capteurs et plus de 40 plages de mesure, les possibilités de mesure sont nombreuses. Pour manipuler l'appareil, celui-ci est équipé d'un grand afficheur LCD et d'un clavier. En option, une sortie analogique interne à séparation galvanique (prise P0) avec prise DC pour adaptateur secteur est disponible. La version standard avec interface possède trois prises de sortie pour modules de sortie ALMEMO®, A1 et A2 pour interfaces numériques, câble de déclenchement et de relais, A2 pour une sortie analogique et la prise DC pour les adaptateurs secteur. On peut mettre plusieurs appareils en réseau par simple branchement les uns aux

autres.

4.1.1 Programmation des capteurs

Les canaux de mesure se programment entièrement automatiquement par le connecteur ALMEMO®. L'utilisateur ne peut compléter ou modifier la programmation que sur la version avec interface. Tous les paramètres programmés sont cependant également pris en compte par des appareils sans interface.

Plages de mesure

Pour les capteurs dont la caractéristique n'est pas linéaire, comme 7 types de thermocouple, les capteurs CTN et les capteurs d'écoulement (anémomètres, thermoanémomètres), des plages de mesure correspondantes sont disponibles. Pour les capteurs d'humidité il existe des canaux de fonction supplémentaires calculant également les grandeurs Point de rosée, Rapport de mélange, Pression de vapeur et Enthalpie. Les valeurs de mesure des autres capteurs peuvent être acquises sans problème par les plages tension et courant avec échelle individuelle dans le connecteur. Les capteurs existants peuvent être utilisés sans autre formalité, il suffit juste de raccorder le connecteur ALMEMO® adéquat sur ses bornes à vis. En outre, des connecteurs adaptateurs à microcontrôleur intégré sont disponibles pour les signaux d'entrée numériques, les fréquences et impulsions. On peut de cette manière brancher de nombreux capteurs sur tout appareil de mesure ALMEMO® et les échanger entre eux, sans devoir procéder à un quelconque réglage.

Canaux de fonction

Les valeurs max, min et moyennes sur certains points de mesure peuvent être également programmées comme canaux de fonction et être traitées et imprimées comme des points de mesure normaux.

Unité

L'unité, sur 2 caractères, peut être changée pour chaque canal de mesure, de sorte qu'à l'écran comme à l'impression, par ex. lorsque l'on connecte un transmetteur, la valeur apparaisse toujours avec l'unité correcte. La conversion de °C en °F s'effectue automatiquement dans l'unité correspondante.

Libellé des mesures

Un libellé alphanumérique sur 10 caractères est en outre prévu afin d'identifier le capteur. Ce libellé se saisit par l'interface et apparaît à l'impression ou à l'écran de l'ordinateur.

Correction de mesure

La valeur mesurée de chaque canal de mesure peut être corrigée en zéro et en pente pour pouvoir remplacer même les capteurs qui devraient normalement être d'abord ajustés (allongement, force). De plus, vous pouvez aussi raccorder des capteurs avec un étalonnage multipoints (voir manuel 6.3.13).

Echelle

A l'aide de la base et du facteur, la valeur mesurée corrigée de tout canal de mesure peut de plus être mise à l'échelle en zéro et en pente. Le réglage de la position du point décimal s'effectue au moyen de l'exposant.

Limites et alarme

Deux limites peuvent être définies pour chaque canal de mesure (1 max et 1 min). En cas de dépassement, des contacts sont disponibles à l'aide de modules de sortie relais et peuvent être affectés même individuellement aux limites. L'hystérésis est de 10 chiffres sur les modèles de série, mais elle peut être réglée de 0 à 99 chiffres. On peut en outre se servir des dépassements de limite pour démarrer ou arrêter un enregistrement de mesure.

Verrouillage du capteur

Toutes les données de capteur enregistrées dans l'EEPROM du connecteur peuvent être protégées contre tout accès involontaire à l'aide d'un verrouillage graduel.

4.1.2 Mesure

Jusqu'à 4 canaux de mesure sont au total mis à disposition d'un même capteur, à savoir qu'il est possible de valoriser des capteurs doubles, des capteurs dont l'échelle est différente et des capteurs à canaux de fonction. Les voies de mesure peuvent être sélectionnées successivement en avant ou en arrière à l'aide du clavier. En standard, le point de mesure sélectionné est scruté de préférence à la demi-vitesse de mesure, mais à l'arrière-plan, tous les autres canaux actifs le sont également (en semi-continu). Les données sont sorties sur l'afficheur et, si disponible, sur une sortie analogique. Pour raccourcir le temps de réponse en cas de points de mesure multiples, on peut augmenter la vitesse de mesure et la régler sur "continu".

Valeurs mesurées

Affichage continu de la mesure du point de mesure sélectionné avec autozéro et si nécessaire avec correction de valeur mesurée.

Sur la plupart des capteurs, une rupture de ligne est détectée automatiquement (sauf sur les connecteurs équipés de shunts, diviseurs ou d'une électronique supplémentaire).

Sortie analogique et mise à l'échelle

Chaque point de mesure peut être mis à l'échelle, entre autres à l'aide du clavier, avec un début analogique et une fin analogique, de sorte que la plage de mesure ainsi définie utilise toute l'étendue d'une sortie analogique (2V, 10V ou 20 mA). La valeur de mesure de tout point de mesure ou même une valeur programmée peut être envoyée sur la sortie analogique.

Fonctions de mesure

Pour que l'acquisition de mesure soit optimale, certaines fonctions de mesure sont nécessaires sur certains capteurs. Pour les thermocouples, la compensation de soudure froide est disponible et pour certaines grandeurs

d'humidité, vous pouvez procéder à une compensation de température et de pression atmosphérique.

Lissage de mesure

Pour lisser une mesure instable, vous pouvez programmer un calcul de moyenne flottante de 2 jusqu'à 99 valeurs.

Valeur max. et min.

A chaque mesure, les valeurs maximales et minimales sont détectées et enregistrées. Ces valeurs peuvent être affichées, sorties et supprimées.

Mémoire des mesures

Une valeur de mesure peut être enregistrée dans l'afficheur par simple appui sur une touche.

4.1.3 Commande de scrutation (Functns d'interface cf. manu. 6, sauf sur type L)

Afin d'effectuer l'acquisition des valeurs de mesure de tous les capteurs en numérique, il est nécessaire de scruter en continu les points à l'aide d'une commande de scrutation pour la sortie des mesures. Vous disposez à cet effet d'un cycle et si la rapidité est exigée, de la vitesse de mesure elle-même. Vous pouvez lancer et arrêter la mesure à l'aide de l'interface, d'un signal externe de déclenchement ou de franchissements de limite.

Date et heure

L'heure et la date sont réglables et servent à journaliser une mesure. Lors du changement de la pile, ces valeurs seront perdues et vous devez les régler à nouveau.

Cycle

Le cycle est programmable entre 1 s et 59 h, 59 min et 59 s. Il permet l'édition cyclique des mesures sur les interfaces ainsi qu'un calcul cyclique de la moyenne.

Facteur de cycle d'impression

Le facteur de cycle d'impression permet de limiter au besoin l'édition des données provenant de certains canaux et ainsi de limiter le flux de données, en particulier lors de l'enregistrement de valeurs de mesure.

Moyenne sur scrutation de points de mesure

Les mesures issues des scrutations de points de mesure peuvent être moyennées au choix sur toute la durée de la mesure ou sur le cycle. Pour éditer et mémoriser de façon cyclique ces valeurs moyennes, il existe des canaux de fonction.

Vitesse de mesure

Tous les points de mesure sont scrutés en permanence à la vitesse de mesure (2,5 ou 10 mes/s) . Afin d'atteindre une grande vitesse d'enregistrement, il est également possible d'éditer toutes les valeurs mesurées sur l'interface à la vitesse de mesure.

Sorties de commande

Par l'interface, il est possible de commander les sorties relais et analogiques individuellement.

Edition

Tous les rapports de mesure ainsi que les valeurs mesurées et programmées peuvent être édités sur tout périphérique. Différents câbles d'interface offrent l'accès aux ports RS232, RS422, USB ou Ethernet. Les données de mesure peuvent être sorties au choix en liste par ligne, par colonne l'une à côté de l'autre ou au format tableau. Les fichiers au format tableau peuvent être traités directement par tout tableur. L'en-tête d'impression peut être programmée selon la société ou l'application.

Mise en réseau

Tous les appareils ALMEMO® sont adressables et peuvent être mis en réseau

par simple branchement les uns aux autres à l'aide de câbles réseau ou en cas de grandes distances, d'une interface int. RS485 (option) ou de répartiteurs réseau RS422.

Logiciels

Chaque manuel ALMEMO® est accompagné du programme AMR-Control. Il permet de programmer complètement les capteurs et de configurer l'appareil de mesure. Les mesures en ligne sont également possibles à l'aide du terminal intégré. L'enregistrement des valeurs de mesure des appareils en réseau, l'affichage graphique et le traitement complexe des données s'effectuent sous WINDOWS®, à l'aide du logiciel WIN-Control.

5. MISE EN SERVICE

1. **Brancher les capteurs de mesure** sur la prise femelle **M0** (1) voir 7.
2. **Assurer l'alimentation** avec 3 piles R6 (AA) ou un adapt. secteur voir 6.1, 6.2
3. **Pour mettre en marche** l'appareil, **appuyer sur la touche **ON**** (6) voir 6.5
4. **Sélectionner les voies de mesure** par la touche **M▲** (6), lire les mesures (5e) voir 9.1.1
5. **Enregistrer la mesure** par la touche **MEM** (6) voir 9.3
6. **Mesure relative** par rapport à une valeur de référence par touche **CLR** (6), Retour à la mesure normale Appui long sur la touche **CLR** voir 9.4
7. **Evaluation de la mesure**
Lire les valeurs max. et min par les touches **MAX** et **MIN** (6),
Pour supprimer les valeurs max./min., effectuer un appui long sur les touches **MAX** ou **MIN** voir 9.2
8. **Programmation ou édition de données** par l'interface (option)
Raccorder l'ordinateur sur prise A1 à l'aide du câble d'interface voir manuel 5.2,
Lancer le logiciel AMR-Control fourni,
Régler le port COM et la vitesse de transmission 9600 bd sous "Configuration - Interface",
Programmer les capteurs avec "Points de mesure-Programmation Liste",
Afficher mesures et compenser capteur par "Points de mesure-Mesures",
Enregistrement des données sur l'ordinateur :
Programmer le cycle par "Appareils-Programmation",
Ouvrir la fenêtre terminal par "Fichier-Terminal",
"Fichier-Ouvrir macro terminal", saisir le nom du fichier, "Enregistrer"
Démarrer la mesure par le bouton "Start",
Arrêter la mesure par le bouton "Stop",
"Fichier-Fermer macro terminal",
Appeler le fichier par ex. sous Excel et l'importer avec le séparateur ';' voir manuel 6.1.4

6. ALIMENTATION

L'alimentation de l'appareil de mesure peut s'effectuer des manières suivantes:

3 piles alcalines R6 (type AA) fournies

Sauf type L :

Adaptateur secteur 12V, 0.2A avec connecteur ALMEMO® ZA 1312-NA1

Câble d'alimentation à sép. galv. (10 à 30 V CC, 0.25A) ZB 2690-UK

Dans notre gamme de produits disponibles, nous proposons les accessoires correspondants.

6.1 Fonctionnement sur pile et contrôle de la tension d'alimentation

L'alimentation de l'appareil est assurée de série par 3 piles R6. Pour une consommation d'env. 10 mA, celles-ci autorise un temps de fonctionnement de 250 heures env. La tension de service actuelle est affichée à chaque mise sous tension, ce qui vous permet d'estimer la durée de fonctionnement restante. Lorsqu'une capacité résiduelle des piles d'env. 10% est atteinte, la flèche **LOBAT** apparaît sur l'afficheur. Lorsque les piles sont complètement déchargées, l'appareil s'arrête. Pour remplacer les piles, dévissez le couvercle du logement des piles (7) situé au dos de l'appareil.

6.2 Fonctionnement sur secteur

L'appareil ALMEMO® 2450 (sauf type L) permet une alimentation en externe, de préférence par l'adaptateur secteur ZA 1312-NA1 (12V/0.2A) sur la prise DC (4). Veillez alors à la tension secteur !

6.3 Alimentation externe en tension continue

La prise DC (4) peut également recevoir une autre tension continue de 10 à 30 V (200 mA min, sauf type L.). Le raccordement s'effectue par un connecteur ALMEMO® (ZA1000-KS). Cependant, si vous avez besoin d'une séparation galvanique entre alimentation et capteurs, il faut l'option U (OA 2450-U) ou le câble d'alimentation à sép. galvanique ZA 2690-UK. L'appareil peut ainsi fonctionner sur des réseaux embarqués de 12 ou 24 V.

6.4 Alimentation capteur

En fonctionnement sur secteur, le connecteur ALMEMO® fournit sur ses broches – et + une tension d'alimentation de capteur de 9 V (max. 150 mA) (fusible auto-cicatrisant 500 mA). On peut obtenir d'autres tensions (12 V, 15 V, 24 V ou des références pour potentiomètres et jauges de contraintes) à l'aide de connecteurs spéciaux (voir manuel 4.2.5/6).

6.5 Mise sous tension, hors tension, réinitialisation

Pour **mettre en marche** l'appareil, actionnez la touche **ON OFF** (6) au milieu de la zone des touches pour **l'arrêter**, effectuez un appui long sur la touche **ON OFF**. Après l'arrêt, toutes les valeurs mémorisées et tous les paramètres sont conservés (voir 6.6).

Si, en raison de perturbations (par ex. charges électrostatiques ou panne de pile), l'appareil se comporte de façon erronée, il est possible de le réinitialiser. Cette **Reinit** s'obtient en maintenant la touche **CLR** enfoncée à la mise sous tension. Tous les réglages, à l'exception de la désignation de l'appareil, sont alors mis à l'état tel qu'à la livraison. Seule la programmation des capteurs dans les connecteurs ALMEMO® ne change pas.

6.6 Mise en mémoire-tampon des données

La programmation des capteurs est sauvegardée et protégée contre les pannes de courant dans l'EEPROM du connecteur du capteur, l'étalonnage et les paramètres programmés pour l'appareil le sont dans l'EEPROM de l'appareil. A l'arrêt de l'appareil, l'heure et la date sont conservées, mais seront perdues lors du remplacement de la pile.

7. RACCORDEMENT DES CAPTEURS

Sur la prise d'entrée ALMEMO® M0 de l'appareil de mesure (1), vous ne pouvez brancher que la partie des capteurs ALMEMO® programmée pour les plages selon chap. 9.1.2. Pour les autres, un message d'erreur apparaît. Pour raccorder vos propres capteurs, il suffit de raccorder un connecteur ALMEMO® correspondant.

7.1 Capteur de mesure


La gamme de capteurs ALMEMO® (voir manuel chap. 3) ainsi que le raccordement des capteurs personnels (voir manuel chap. 4) sur les appareils ALMEMO® est décrit intégralement dans le manuel ALMEMO®. Tous les capteurs adaptés (voir ci-dessus) à connecteur ALMEMO® sont programmés avec plage de mesure et unité et peuvent de ce fait se connecter sans formalités sur toute prise d'entrée. Un détrompage mécanique garantit que capteurs et modules de sortie ne puissent être connectés que sur la prise adéquate. En outre, les connecteurs ALMEMO® possèdent deux leviers de verrouillage qui s'enclenchent lors de l'enfichage dans la prise et évitent ainsi tout débranchement en tirant sur le fil. Pour retirer le connecteur, il faut appuyer sur les deux leviers sur les côtés.

Spécialement pour l'appareil ALMEMO® 2450 avec joint optionnel, il existe de nouveaux capteurs à connecteurs moulés ALMEMO®, dont la double-lèvre d'étanchéité offre aux prises une protection contre les projections d'eau. Il existe des fiches de protection pour les prises non utilisées.

7.2 Entrées de mesure et canaux supplémentaires


L'appareil de mesure ALMEMO 2450 possède une prise d'entrée (1), à laquelle est affectée tout d'abord la voie de mesure M0. Si nécessaire, les capteurs ALMEMO® peuvent offrir jusqu'à 4 voies. Les canaux supplémentaires sont surtout utiles pour les capteurs d'humidité à 4 grandeurs de mesure (température/humidité/point de rosée/rapport de mélange) ou pour les canaux de fonction. Au besoin il est également possible de programmer un capteur avec plusieurs plages ou échelles ou bien, si l'affectation des prises le permet, on peut aussi associer 2 à 3 capteurs dans un même connecteur (p. ex. hr/CTN, mV/V, mA/V et autres). Les voies de mesure supplémentaires d'un connecteur sont respectivement réglées à 10 de plus (le capteur a donc les voies M0, M10, M20, M30).

Sur l'appareil de mesure, l'affectation des voies est ainsi la suivante :

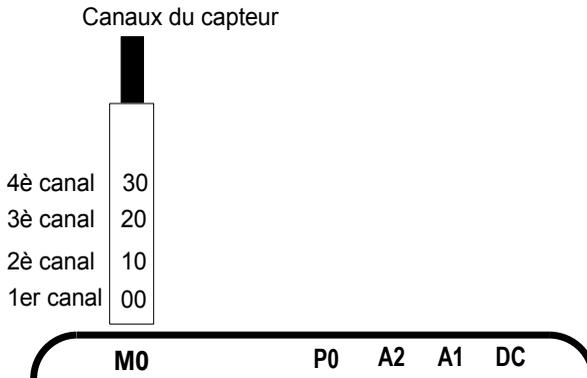

7.3 Isolement

Lors de la mise en place d'un montage de mesure fonctionnant, il est très important qu'aucun courant de compensation ne s'écoule entre les capteurs, l'alimentation et les périphériques. Ceci s'obtient lorsque tous les points sont au même potentiel ou que des potentiels différents sont à sép. galvanique.

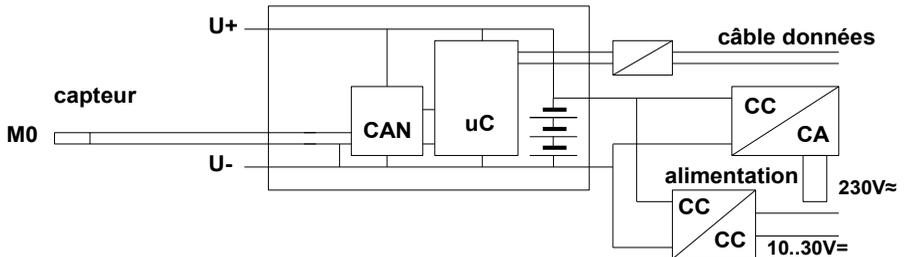


Les capteurs combinés sur un connecteur et les capteurs avec alimentation sont reliés galvaniquement et doivent donc être utilisés de manière isolée. La tension entre les entrées de mesure elles-mêmes (entre B, C, D, A ou -) ne doit pas dépasser 5 V !

L'alimentation est isolée à l'aide du transformateur de l'adaptateur secteur ou à l'aide d'un convertisseur CC/CC (OA2450-U ou ZA2690-UK). Les câbles de données et de déclenchement sont équipés d'optocoupleurs. Sur les câbles de sortie analogiques sans séparation galvanique, l'appareil d'enregistrement ou les capteurs doivent être hors potentiel.

8. AFFICHAGE ET CLAVIER

8.1 Affichage

L'afficheur (5) de l'appareil de mesure ALMEMO® 2450 se compose d'un affichage LCD de deux lignes de cinq chiffres 7 segments (e) et de deux chiffres 16 segments (d) dans la zone principale permettant de représenter la mesure ainsi que de 4.5 chiffres 7 segments (b) pour différentes fonctions de mesure (a) et de 2 flèches (f) pour représenter l'état de fonctionnement dans la zone des fonctions.

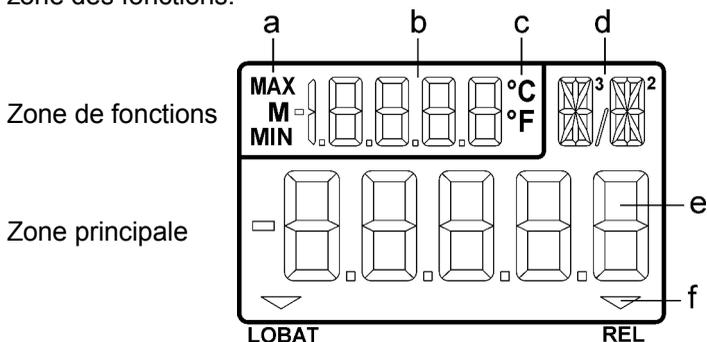

Affichage des fonctions de mesure dans la zone des fonctions

Point de mesure :

M 0

Valeur maximale :

MAX 36.5

Valeur minimale :

MIN 17.3

Valeur mémorisée :

M 36.2

Valeur de température des capteurs

26.5 °C

doubles :

Configuration adresse de l'appareil :

Adr

Configuration voie de référence

ACh1

analogique :

Configuration verrouillage :

Loc

Configuration arrêt auto :

AOFF

Etats de fonctionnement particuliers et pannes

Test des segments de l'afficheur : automatiquement à la mise en marche

Tension d'alimentation : affichage après le test des segments
inférieur à 3.8 V : flèche **LOBAT** s'allume

Mesure relative par rapport à une valeur de référence : flèche **REL** s'allume

Erreur de total de contrôle de
l'étalonnage de l'appareil :

CALEr

Capteurs non raccordés,
points de mesure désactivés :

Plage de mesure/fonction interdite :

Err

Rupture de ligne :
clignote

NiCr

mnémorique

Souppassement plage de mesure de CSF
ou rupture CSF :

CJ

(jonction froide)
clignote

Dépassement plage de mesure (>65000)

65000 : clignote

Dépassement de la plage de mesure :


la valeur maximale clignote

Souppassement plage de mesure :

la valeur minimale clignote

8.2 Touches

Un clavier de 7 touches sert à manipuler l'appareil :

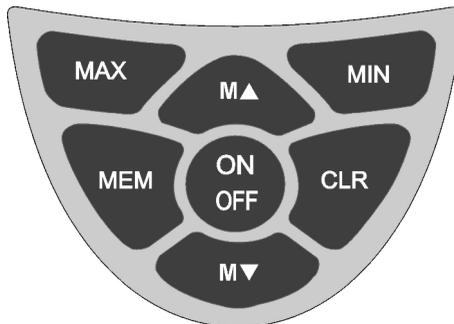

Fonction :

Mise en marche de l'appareil : (voir 6.5)

Arrêt de l'appareil :

Touche

ON OFF

appui long sur **ON OFF**

Fonction :

Sélection des points de mesure : (voir 9.1.1)

Touche

M▲ ou **M▼**

Affichage de la valeur maximale : (voir 9.2) appui long sur **MAX**

Affichage de la valeur minimale : (voir 9.2) appui long sur **MIN**

Mise à zéro de la mesure : (voir 9.4) appui long sur **CLR**

Supprimer

Mémorisation d'une mesure : (voir 9.3) **MEM**

Affichage de la tension de pile : **ON OFF**

9. MESURE

Sur l'appareil de mesure ALMEMO® 2450, toutes les voies de mesure, si elles existent, sont détectées en semi-continu à 2.5 mesures/s (voir manuel 6.5).

Vous pouvez afficher au choix jusqu'à 4 points de mesure, voir 7.2

Vous pouvez éditer les mesures sur une sortie analogique, voir 11.2, manuel 5.1.1


9.1 Valeur de mesure

Après la mise en marche, un test de segment est d'abord effectué, ensuite la tension de la pile apparaît et si les piles sont presque usées (< 3.8V), une flèche **LOBAT** apparaît.



LOBAT

Vous voyez ensuite dans la zone principale la mesure et son unité, et la zone des fonctions affiche le point de mesure. Tous les états de fonctionnement particuliers possibles de la valeur de mesure sont expliqués au 8.1.

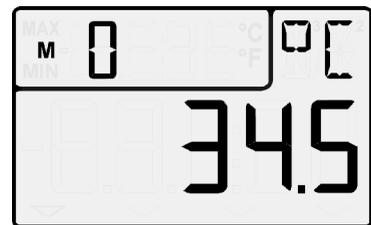

LOBAT FREE CORR REL

9.1.1 Sélection d'un point de mesure

La touche **M▲** permet de sélectionner successivement tous les points de mesure actifs et la mesure actuelle s'affiche. En appuyant sur la touche **M▼**, le canal précédent apparaît.

Augmenter la voie de mesure par la touche : **M▲**

Diminuer la voie de mesure par la touche : **M▼**

Au basculement, le système affiche pendant un moment le mnémonique de la plage de mesure, voir 9.1.2.

9.1.2 Plages de mesure

A chaque basculement de voie ou sur rupture de capteur, l'afficheur indique le mnémonique de la plage de mesure. Pour identification, le tableau suivant comporte toutes les plages de mesure gérées par cet appareil.

Capteur de mesure	Capteur/Connecteur	Etendue mesure	Unité	Mnémo
NiCr-Ni (K)	FT Axxx	-200.0...+1370.0	°C	NiCr
NiCroSil-NiSil (N)	ZA 9020-FSN	-200.0...+1300.0	°C	NiSi
Fe-CuNi (L)	ZA 9000-FSL	-200.0... +900.0	°C	FECO
Fe-CuNi (J)	ZA 9000-FSJ	-200.0... +950.0	°C	IrCo
Cu-CuNi (U)	ZA 9000-FSU	-200.0... +600.0	°C	CUCO
Cu-CuNi (T)	ZA 9000-FST	-200.0... +400.0	°C	CoCo
PtRh10-Pt (S)	FS Axxx	0.0...+1760.0	°C	Pt10
CTN type N	FN Axxx	-30.00...+125.00	°C	Ntc
Millivolt	ZA 9000-FS0	-10.000...+55.000	mV	U 55
Millivolt 1	ZA 9000-FS1	-26.000...+26.000	mV	U 26
Millivolt 2	ZA 9000-FS2	-260.00...+260.00	mV	U260
Volt	ZA 9000-FS3	-0.2600...+2.6000	V	U2.60
Différence millivolt	ZA 9050-FS0	-10.000...+55.000	mV	d 55
Différence millivolt 1	ZA 9050-FS1	-26.000...+26.000	mV	d 26
Différence millivolt 2	ZA 9050-FS2	-260.00...+260.00	mV	d260
Différence Volt	ZA 9050-FS3	-0.2600...+2.6000	V	d2.60
Tension capteur	au choix	0.00...20.00	V	UbAt
Milliampère	ZA 9601-FS1	0.000...+26.000	mA	I032
Pour cent (4-20mA)	ZA 9601-FS2	0.00... 100.00	%	P420
Fréquence	ZA 9909-AK1	0... 32000	Hz	FrEq
Impulsions	ZA 9909-AK2	0... 65000		PULS
Entrée numérique	ZA 9000-EK2	0.0... 100.0	%	Inp
Interface numérique	ZA 9919-AKxx	-65000... +65000		diGi
Tête clipsable Normale 20	FV A915-S120	0.30... 20.00	m/s	S120
Tête clipsable Normale 40	FV A915-S140	0.40... 40.00	m/s	S140
Tête clipsable Micro 20	FV A915-S220	0.50... 20.00	m/s	S220
Tête clipsable Micro 40	FV A915-S240	0.60... 40.00	m/s	S240
Macro	FV A915-MA1	0.10... 20.00	m/s	L420
Water-Micro	FV A915-WM1	0.00... 5.00	m/s	L605
Humidité rel. capa.	FH A646	0.0... 100.0	%H	°orH
Humidité rel. capa. av. CT	FH A646-R	0.0... 100.0	%H	H rH
Rapport mélange capa. av. CPa	FH A646	0.0 ... 500.0	g/k	H AH
Température de rosée capa.	FH A646	-25.0 ... 100.0	°C	H dt
Pression de vap. partielle capa.	FH A646	0.0 ...1050.0	mb	H UP
Enthalpie capa.	FH A646	0.0 ... 400.0	kJ	H En

Canaux de fonction:

Valeur maximale du canal Mb1 au choix Hi

Capteur de mesure	Capteur/Connecteur	Etendue mesure	Unité	Mnémono
Valeur minimale du canal Mb1	au choix			Lo
Moyenne M(t) tempor. de Mb1	au choix			A[t]
Moyenne M(n) de Mb2 à Mb1	au choix			A[n]
Somme S(n) de Mb2 à Mb1	au choix			S[n]
Nb d'impuls. total S(t) de Mb1	ZA 9909-AK2	0... 65000		S[t]
Nb impulsions/cycle impr. Mb1	ZA 9909-AK2	0... 65000		S[P]
Valeur d'alarme du canal Mb1	au choix			Alrn
Mesure de Mb1	au choix			Mess
Température de soudure froide	au choix		°C	CJ
Nbre de val. moyennées de Mb1	au choix			n(t)
Temporisation	au choix		s	tinE

CT=Compensation de température, CPa=compensation de pression atmosphérique

9.1.3 Affichage double

Pour tous les capteurs doubles avec capteur de température sur le 1er canal, la valeur de température peut simultanément être affichée dans la zone des fonctions.

Sélectionner le 2ème canal, activer l'affichage de la température :
 appui long sur **MA**

Retour vers l'affichage du canal : appui long sur **MA**



9.2 Mémoire des extrêmes

A partir des mesures acquises sur chaque point, les valeurs maximale et minimale sont déterminées en continu. Pour afficher les extrêmes, réglez d'abord le canal souhaité (voir 7.1), puis appuyez sur la touche **MAX** ou **MIN**. Pour contrôle, l'afficheur indique le symbole correspondant.

Afficher la valeur maximale par touche : **MAX**

Afficher la valeur minimale par la touche : **MIN**

Suppression de la valeur maximale par la touche : appui long sur **MAX**

Suppression de la valeur minimale par la touche : appui long sur **MIN**

Retour vers l'affichage des points de mesure par la touche : **MA**

Du fait de la mesure en permanence, la mesure actuelle apparaît immédiatement après chaque suppression.



9.3 Mémoire des mesures

L'appareil de mesure ALMEMO® 2450 permet de mémoriser une mesure.


Enregistrement de la mesure par :

MEM

La zone des fonctions affiche alors la dernière valeur mémorisée précédée du symbole 'M'.

Retour vers l'affichage du canal :

M▲

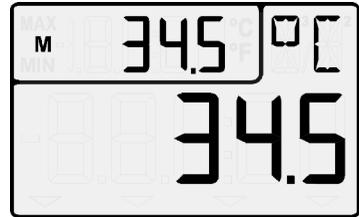

9.4 Mesure relative

Une fonction très utile permet de mettre à zéro la mesure à certains endroits ou à des heures précises pour observer ensuite uniquement l'écart par rapport à cette valeur de référence. Cette fonction est indépendante du verrouillage et ne change pas les valeurs de programmation du connecteur.

Mise à zéro mesure par la touche :

CLR

Affichage de la mesure relative par la flèche :


REL

Retour vers la mesure normale :

appui long sur **CLR**



A la mise à zéro, les valeurs max. et min. de ce canal sont automatiquement effacées. Les fonctions **MAX**, **MIN** et **MEM** sont ainsi également disponibles en mesure relative.

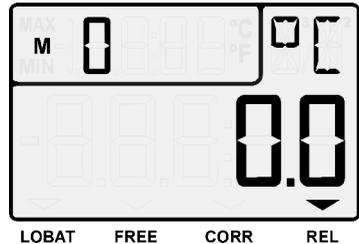

10. SORTIES


Les éléments de fonction suivants ne sont disponibles que sur l'appareil de mesure standard ALMEMO® 2450-1 avec interface (sauf type L) ou partiellement avec les options I (RS485) ou Rxx (sorties analogiques).

10.1 Interfaces

Les appareils de mesure ALMEMO® 2450 avec interface sont non seulement intégralement programmables sur ordinateur avec possibilité de lecture de toutes les données (voir manuel 6), mais peuvent également être mis en réseau très facilement pour permettre l'acquisition centralisée des mesures de plusieurs appareils éventuellement très distants les uns des autres (voir manuel 5.3). Les câbles de données respectifs (voir manuel 5.2) se branchent sur la prise A1. La vitesse de transmission est programmée en usine à 9600 bd pour tous les câbles de données et ne doit pas être changée.

En option I (alternative), une **interface RS485** est intégrée dans l'appareil. Les fiches à bornes 6 points ALMEMO® ZA1000-KS permettent de brancher ces


appareils directement sur les répartiteurs de réseau ZA5099-NVL ou les pilotes de bus ZA5099-AS. Pour ceci, il est nécessaire de croiser une fois les conducteurs d'émission et de réception. Ensuite, vous pouvez câbler en parallèle jusqu'à 32 autres appareils ayant des longueurs de ligne jusqu'à 1 km. Comme sur tous les appareils mis en réseau, vous devez régler chacun à une adresse différente (voir 11.1).

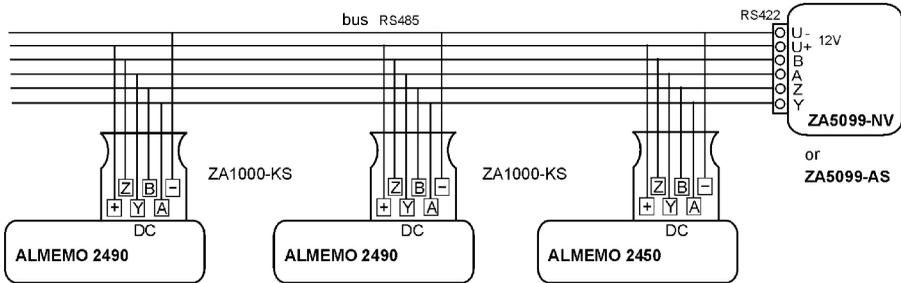

10.2 Sorties analogiques

Sur la prise A2 (3), vous pouvez brancher un câble à sortie analogique ZA 1601-RK (voir manuel 5.1.1) sans séparation galvanique. Dans la configuration de l'appareil (voir 11.2), cette sortie analogique est désignée 'ACH1'.


Alternativement à la mémorisation analogique de mesures en option Rxx (voir 14.2) un ou deux sorties analogiques intégrées à séparation galvanique (10 V ou 20 mA). Dans la configuration de l'appareil, elles apparaissent en tant que "ACH6" et "ACH7" parce qu'elles occupent les ports 6 et 7 sur la prise P0 (2) (adresses de port 06 et 07). Les deux sorties sont reliées par connecteur à bornes à l'appareil d'évaluation de la manière suivante :

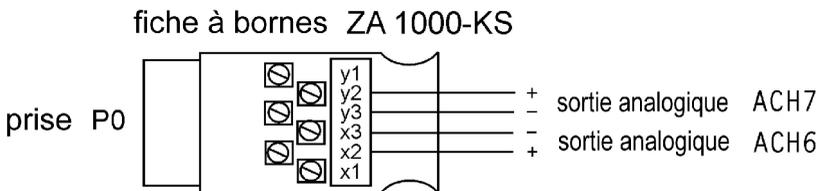

Les canaux de mesure édités sur chaque sortie analogique respective se configurent sur l'afficheur (voir 11.2) ou sur l'interface (voir manuel 6.10.7). Pour atteindre la meilleure résolution, la plage partielle utilisée peut être étendue à la plage de sortie complète (0..10V ou 0/4..20mA) (voir 11.2, manuel 6.10.7).

11. CONFIGURATION DE L'APPAREIL

Sur l'appareil de mesure ALMEMO® 2450, vous pouvez configurer quelques paramètres. Pour ceci, maintenez enfoncée la touche **MEM** à la mise sous tension. La zone des fonctions affiche ensuite la mnémonique du paramètre et la zone principale affiche la valeur réglée.

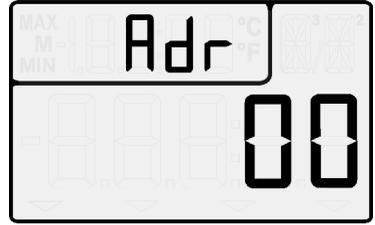

Sélection de tous les paramètres possibles,

si existants, par les touches :

Adresse de l'appareil (sauf type L) : voir 11.1

Verrouillage de la touche CLR : voir 11.4

Canal de référence et mise à l'échelle pour 1ère sortie analogique (sur prise A2) : voir 11.2

Canal de référence et mise à l'échelle pour sortie analogique P0-6 (option) : voir 11.2

Canal de référence et mise à l'échelle pour sortie analogique P0-7 (option) : voir 11.2

Temps de coupure automatique en minutes : voir 11.2

M▲ ou **M▼**

Adr

Loc

ACh1

ACh6

ACh7

AOFF

Pour saisir la valeur, appuyez d'abord sur :

ON la valeur clignote

Pour modifier la valeur, appuyez sur les touches :

M▲ ou **M▼**

Suppression des paramètres par la touche :

CLR

Terminez la saisie par la touche :

ON

Terminez la configuration à tout moment par la touche :

MEM

11.1 Adresse de l'appareil et mise en réseau

Pour la communication avec les appareils en réseau, il est impératif que chaque appareil possède la même vitesse en baud et sa propre adresse, car à chaque commande ne doit répondre qu'un seul appareil. C'est pourquoi avant tout fonctionnement en réseau, tous les appareils de mesure doivent être réglés à des adresses d'appareil différentes. C'est toute l'utilité du paramètre Adresse d'appareil cité ci-dessus.

11.2 Sortie analogique

Sur la première sortie analogique (câble A2 ou P0-6 interne), la mesure du point sélectionné est sortie en standard et sur la deuxième sortie analogique (P0-7 interne), la mesure du 1er canal du capteur sélectionné (voir 10.2, manuel 6.10.7).

Sélection du canal de référence

Mais vous pouvez également définir quel canal sera édité sur quelle sortie analogique. Pour ceci, les paramètres 'ACh1', 'ACh6' ou 'ACh7' doivent être configurés comme décrit ci-dessus.

Mise à l'échelle de la sortie analogique

Le signal de sortie des sorties analogiques possibles (0-2V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA) peut être défini pour chaque capteur à une plage partielle quelconque (par ex. 0-20 mA pour -30.0 à 120.0 °C). Pour ceci, il est possible de programmer les valeurs de **Sortie analogique-Début** et **Sortie analogique-Fin** ainsi que le **type de sortie analogique** (0-20mA ou 4-20mA) pour le canal défini auparavant.

Pour la **programmation**, sélectionnez la sortie analogique avec le canal de référence configuré (par ex. M1) (voir ci-dessus) :

ACh1	
	01

Sélection des paramètres possibles :

Sortie analogique-Départ par la touche : **MIN**

M 1	AS
	0000.0

Sortie analogique-Fin par la touche : **MAX**

M 1	AE
	0100.0

Type de sortie analogique par la touche : **CLR**

M 1	mA
	4-20

Retour au canal référence par touche : **M▲**

ACh1	
------	--

Pour saisir la valeur, appuyez d'abord sur :

Changez le digit par les touches :

Suppression des paramètres par la touche :

Sélection du digit suivant, fin de la saisie :

Annulation ou fin de la configuration par :

ON	le 1er digit clignote
M▲	ou M▼
CLR	
ON
MEM	

11.3 Coupure automatique

Dans l'option de menu 'A0FF' vous pouvez programmer une mise hors tension automatique de l'appareil en quelques minutes pour économiser les piles. Cette coupure ne se produit pas si '- -' est réglé ou si un adaptateur secteur ou un câble d'interface est branché.

11.4 Verrouillage de l'appareil

La mesure dans la zone principale de l'affichage peut être mise à zéro sur le clavier à l'aide de la touche **CLR** . Cette fonction peut être évaluée différemment ou bien être annulée si la mesure relative accidentelle par la mise à zéro de la mesure représente un risque.

Paramètre Loc :

- 0 Le décalage est mémorisé selon le verrouillage en RAM, en base ou en zéro.
- 1 Le décalage n'est mémorisé qu'en RAM
- 2 La mesure relative est verrouillée

12. RECHERCHE DE DÉFAUT

L'appareil de mesure ALMEMO® 2450 est configurable et programmable de multiples façons. Il permet de raccorder de nombreux capteurs, appareils de mesure supplémentaires, avertisseurs et périphériques. En raison des nombreuses possibilités, il se peut que dans certaines circonstances, il ne se comporte pas comme on s'y attend. Dans de très rares cas il s'agit d'un défaut de l'appareil mais la plupart du temps il s'agit d'une erreur de manipulation, d'un mauvais réglage ou d'un câblage inadmissible. Essayez à l'aide des tests suivants, d'éliminer le défaut ou de le définir avec précision.

Défaut : Affichage perturbé ou pas d'affichage, pas de réaction des touches

Remède : Vérifier l'alimentation, remplacer les piles, mise en marche/arrêt, éventuellement réinitialisation (voir 6.5)

Défaut : Valeurs mesurées incorrectes

Remède : Contrôler toute la programmation du canal, en particulier la base et le zéro (Menu programmation capteur et fonctions spéciales)

Défaut : Valeurs de mesure instables ou blocage en fonctionnement,

Remède : Tester le câblage en vue de toute liaison galvanique inadmissible, débrancher tous les capteurs douteux, Mettre le capteur à main dans l'air ou brancher un fantôme (court-circuit AB sur thermocouples) et contrôler, brancher ensuite les capteurs successivement et vérifier, si lors d'un branchement une erreur survient, contrôler le câblage, isoler éventl. le capteur, éliminer les perturbations par blindage ou torsade.

Défaut : Affichage 'CALEr' lors de la mise sous tension

Remède : L'étalonnage d'une plage de mesure est éventuellement mal ajusté. L'appareil doit être réétalonné en usine.

Défaut : La transmission de données par l'interface ne fonctionne pas

Remède : Vérifier le module d'interface, les connexions et le paramétrage : Les deux appareils sont-ils réglés sur la même vitesse et le même mode de transfert ?

Est-ce le bon port COM qui est adressé sur le calculateur ?

Pour contrôler le flux de données et les lignes d'échanges de données, un petit testeur d'interface à diodes lumineuses est très utile (à l'état opérationnel, les lignes de données TXD et RXD sont au potentiel négatif d'env. -9 V et les DEL s'allument en vert, les lignes DSR, DTR, RTS, CTS ont quant à elles une tension positive d'env. +9 V et s'allument en rouge. Pendant la transmission de données, les DEL de données doivent clignoter en rouge).

Test de la transmission de données par un terminal (AMR-Control, WIN-Control ou WINDOWS-Terminal) :

Adresser l'appareil par son numéro "Gxy" (voir manuel 6.2.1),

Saisir <Ctrl Q> pour XON, si l'ordinateur est à l'état XOFF,

lire la programmation avec "P15" (voir manuel 6.2.3),

Ne tester que la ligne d'émission par choix d'un point de mesure avec la commande 'Mxx' et contrôle à l'afficheur

Erreur : le transfert de données ne fonctionne pas dans le réseau

Remède : Vérifier que tous les appareils sont réglés à des adresses différentes, adresser tous les appareils individuellement par le terminal et la commande "Gxy".

L'appareil adressé est ok lorsqu'au moins "y CR LF" revient en écho.

Si une transmission n'est toujours pas possible, débrancher les appareils en réseau,

vérifier tous les appareils individuellement sur le câble de données du calculateur (voir ci-dessus),

Vérifier tout court-circuit ou croisement de câble sur le câblage,

tous les répartiteurs réseau sont-ils alimentés en courant ?

Remettre en réseau et vérifier successivement les appareils (voir ci-dessus)

Si après la vérification ci-dessus, l'appareil ne devait toujours pas se comporter comme il est décrit dans la notice d'utilisation, il faut alors l'envoyer avec une brève description du défaut et éventuellement une impression de contrôle, à l'atelier de Chevreuse. A cet effet, le logiciel AMR-Control permet d'imprimer les pages d'écran avec la programmation et d'enregistrer puis d'imprimer un "test fonctionnel" exhaustif dans la liste des appareils ou en fonctionnement en terminal.

13. COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

L'appareil de mesure ALMEMO® 2450 répond aux principales exigences de protection de la directive relative à la compatibilité électromagnétique 89/336/CEE.

Afin de juger des résultats, les essais se sont appuyés sur les normes suivantes :

CEI 61326:1997+A1:1998+A2:2000

CEI 61000-6-1:1997

CEI 61000-6-3:1996

CEI 61000-4-2: 1995+A1:1998+A2:2000 8kV

CEI 61000-4-4: 1995+A1:2000 2kV

CEI 61000-4-3: 1995+A1:1998+A2:2000 3V/m

Lors du fonctionnement de l'appareil, respecter les conseils suivants :

1. S'il faut prolonger les capteurs standard (1.5 m), veiller à ce que les câbles de mesure ne cheminent pas avec les câbles de courant fort ou à ce qu'ils soient correctement blindés afin d'éviter tout couplage de signaux parasites.
2. Si l'appareil est utilisé dans des champs électromagnétiques intenses, il faut s'attendre à une erreur de mesure supplémentaire (<50µV pour 3 V/m et 1.5 m de capteur thermocouple). A la fin du rayonnement, l'appareil fonctionne à nouveau au sein de ses spécifications techniques.

14. ANNEXE

14.1 Caractéristiques techniques (voir manuel 2.3)

Entrées de mesure: 1 prise ALMEMO® pour connecteur plat ALMEMO®
 Canaux de mesure : max. 3 canaux supplémentaires pour capteurs doubles et canaux de fonction
 Convertisseur AN : Delta-Sigma 16 bits, 2,5 mes/s, gain 1..100
 Tension d'alimentation capteur : 9V, 150mA max. (avec OA 2450-U seulement 80mA)

Sorties :
 Uniquement type 2450-1 : 2 prises ALMEMO® pour les modules de sortie
 Option OA 2450-I 1 prise ALMEMO® CC pour adaptateur secteur
 Interface RS485 à sép. galvanique intégrée
 Signaux : RX+, RX-, TX+, TX-, ligne 1 km max.
 Option OA 2450-Rxx Sorties analogiques à sép. galvanique intégrées
 Précision : $\pm 0.1\% \pm 6$ digits, résolution : 15 bits
 Dérive en température : ± 0.01 %/K
 Option OA 2450-R2 1 sorties analogique 0-10V (0.5mV/digit)
 Option OA 2450-R3 1 sortie analogique 0/4-20mA (1uA/digit)
 Option OA 2450-R22 2 sorties analogiques 0-10V (0.5mV/digit)
 Option OA 2450-R32 2 sorties analogiques 0/4-20mA (1uA/digit)

Equipement :
 Afficheur LCD : Mesure : 5ch 7 segm. 15 mm, 2ch. 16 segm. 9mm
 Fonction : 4½ ch 7 segm. 9 mm, 9 symboles
 Manipulation : 7 touches silicone
 Date et heure : Horloge logicielle sauvegardée par pile

Alimentation:
 Piles : 3 alcalines R6 type AA
 Consommation env. 10 mA (sans modules d'entrée et de sortie)

Externe : (sauf type L) 10...30V CC par fiche à bornes
 Adaptateur secteur : ZA 1312-NA1 230V CA sur 12V CC, 0.2 A
 Câble adaptateur à sép. galv. : ZA 2690-UK 10...30V CC sur 12V CC, 0.25 A

Boîtier : L 127 x l 83 x H 42 mm, ABS, poids : env. 260 g

Conditions d'utilisation :
 Température de fonctionnement : -10 à +50 °C (température stockage : -20 à +60 °C)
 Humidité de l'air ambiant : 10 ... 90 % h.r. (sans condensation)

14.2 Aperçu des produits

	Référence
Appareil de mesure universel ALMEMO 2450-1L	
1 entrée mesure, afficheur LCD sur 2 lignes, 7 touches, alim. par pile	MA 2450-1L
Appareil de mesure universel ALMEMO 2450-1	
dto. avec interface, 3 prises de sortie ALMEMO, A1, A2 pour câble RS232, USB, Ethernet, Trigger, Relais, prise CC pour adapt. secteur	MA 2450-1
Options :	
Plages de mesure d'affichage de température de 10 réfrigérants	SB 0000-R
Alimentation tension à sép. galv. 10..30V CC, 80mA, fiche à bornes	OA 2450-U
Interface RS485 intégrée avec option U, prise CC, fiche à bornes	OA 2490-I
1 sortie analogique intégrée : 0..10V, prise P0, fiche à bornes	OA 2450-R2
1 sortie analogique intégrée : 0..20mA, prise P0, fiche à bornes	OA 2450-R3
2 sorties analogiques intégrées : 0..10V, prise P0, fiche à bornes	OA 2450-R22
2 sorties analogiques intégrées : 0..20mA, prise P0, fiche à bornes	OA 2450-R32
Fixation sur rail oméga	OA 2450-HS
Accessoires :	
Adaptateur secteur à connecteur ALMEMO 12V, 0.2 A	ZA 1312-NA1
Câble adaptateur tension continue 10 à 30 V CC, 12 V/0.5A sép. galv.	ZA 2690-UK
Câble données ALMEMO® interface USB à sép. galv., max. 115.2kB	ZA 1919-DKU
Câble données ALMEMO® interface V24 à sép. galv., max. 115.2kB	ZA 1909-DK5
Câble données ALMEMO® à interface Ethernet, sép. galv., 115.2 kb max	ZA 1945-DK
Câble réseau ALMEMO®, séparation galv., 115.2 kb max	ZA 1999-NK5
Câble d'enregistrement ALMEMO® -1.25 à 2.00 V	ZA 1601-RK
Câble d'entrée/sortie ALMEMO®-V6 avec 2 relais statiques, entrée déclenchement	ZA 1006-EAK

14.3 Index

Accessoires	14.2	31
Adresse de l'appareil	11.1	25
Affichage	8	18
Affichage double	9.1.3	22
Alimentation	14.1	13, 30
Alimentation capteur	6.4	14
Alimentation externe en tension continue	6.3	14
AMR-Control	4.1.3	12
AOFF	11.3	26
Aperçu des produits	14.2	31
Arrêt	8.2	19
Boîtier	14.1	30
canal de référence	11.2	26
Canaux de fonction	9.1.2	21
canaux supplémentaires	7.2	16
Capteur de mesure	7.1	16
Caractéristiques techniques	14.1	30
clavier	8	18
Commande de scrutation	4.1.3	11
Compatibilité électromagnétique	13	29
Compensation de température	9.1.2	22
Conditions d'utilisation	14.1	30
Configuration de l'appareil	11	25
contrôle de la tension d'alimentation	6.1	14
Coupure automatique	11.3	26
Éléments livrés	3.2	6
Enregistrement des données	5	13
Entrées de mesure	14.1	16, 30
Équipement	14.1	30
Etats de fonctionnement	8.1	19
Fonctionnement sur pile	6.1	14
Fonctionnement sur secteur	6.2	14
Fonctions	4.1	7
fonctions de mesure	8.1	18
Garantie	3.1	5
interface RS485	10.1	23
Interfaces	10.1	23
interlocuteurs	14.4	34
Introduction	4	7
Isolement	7.3	17
l'arrêter,	6.5	14
Logiciels	4.1.3	12

macro terminal	5	13
Mémoire des extrêmes	9.2	22
Mémoire des mesures	9.3	23
Mesure	9	20
Mesure relative	9.4	23
Mise à l'échelle de la sortie analogique	11.2	26
Mise à zéro	9.4	23
Mise en marche	8.2	19
Mise en mémoire-tampon des données	6.6	15
mise en réseau	11.1	25
Mise en service	5	13
Mise sous tension, hors tension	6.5	14
ON OFF	8.2	19f.
Options	14.2	31
pannes	8.1	19
Plages de mesure	9.1.2	21
Programmation des capteurs	4.1.1	8
Raccordement des capteurs	7	16
Recherche de défaut	12	28
Référence	14.2	31
réinitialisation	6.5	14
Sélection d'un point de mesure	9.1.1	20
Sortie analogique	11.2	26
sortie analogique	10.2	24
Sortie analogique-Début	11.2	26
Sorties	14.1	23, 30
test fonctionnel	12	29
Touches	8.2	19
type de sortie analogique	11.2	26
Valeur de mesure	9.1	20
valeur de référence	9.4	23
valeur maximale	9.2	22
valeur minimale	9.2	22
Verrouillage de l'appareil	11.4	27
WIN-Control	4.1.3	12
Zone de fonctions	8.1	18
Zone principale	8.1	18

14.4 Vos interlocuteurs

Ahlborn Mesure et Régulation GmbH,
54, rue de Versailles, F-78460 Chevreuse
Tél. : Tél. 01 30 47 22 00, Télécopie 01 30 47 28 29
Internet : <http://www.ahlborn.fr>, courriel : ahlborn@wanadoo.fr

