	Créé le	Type	Dernière révision le	Indice	Fiche n°	
	17/05/2019	WIPROCFTDQ	05/09/2022	R 03	AMR CONTROL et ZA 1919- DKU USB	PW CO
WDQ	FICHE DE PROCEDURE TECHNIQUE					Page 1 sur 10

Installation du câble de données USB ALMEMO ZA 1919-DKU USB R2 et du logiciel ALMEMO Control pour Windows




Attention : Ne pas brancher le câble USB au PC tant que l'installation n'est pas terminée

Étape 1 : Téléchargement

Rendez-vous sur le site Wimesure.

Dans les Téléchargements > Documents et Logiciels Ahlborn > Logiciel de configuration gratuit AMR CONTROL

https://www.wimesure.fr/cbx/s4_page4231_310.htm

	Créé le	Type	Dernière révision le	Indice	Fiche n°	
	17/05/2019	WIPROCFDQ	05/09/2022	R 03	AMR CONTROL et ZA 1919-DKU USB	PW CO
WDQ	FICHE DE PROCEDURE TECHNIQUE					Page 2 sur 10



[Accueil](#) | [Votre devis](#) | [Contactez-nous](#)  01 30 47 22 00

[À propos de Wimesure](#) | [Nos partenaires](#) | [Carrière](#) | [Glossaire](#) | [Blog](#) | [Téléchargements](#) | [FAQ](#) | [Contactez-nous](#)

Recherche

Vous êtes dans [WIMESURE](#) » [Téléchargements](#) » [Documents et logiciels AHLBORN](#) » [Logiciel de configuration gratuit AMR CONTROL](#)

0 article(s) dans votre devis
[> Visualisez votre devis](#)

Logiciel de configuration gratuit AMR CONTROL

Téléchargez la dernière version du logiciel AMR CONTROL

Le Logiciel AMR-CONTROL est fourni avec chaque centrale de mesure ALMEMO®. Il permet de programmer les connecteur ALMEMO® et les capteurs associés, de configurer l'appareil de mesure et de lire la mémoire de données (centrale d'acquisition) via l'interface série (liaison USB).

Cliquez ci-dessous pour télécharger la dernière version du Logiciel AMR Control (gratuit)

[almemocontrol62.zip](#)

Tout ce qu'il vous faut, c'est un câble de données ALMEMO®. A l'aide du terminal intégré, il est possible d'effectuer des mesures en ligne, depuis le PC.

 [Téléchargez la procédure d'installation AMR Control et Driver](#)

Téléchargement du driver pour le câble de données référence ZA1919DKU

[cp210x_vcp_windows.zip](#)

Téléchargez les trois dossiers ci-dessous entourés en rouge.


Ouvrez en premier la présente procédure.


Ensuite, ouvrez le téléchargement du Driver pour le câble de données ZA1919DKU.

Étape 2 : Installation du Driver

Méthode 1 : Via Wimesure.fr

1. Ouvrir le dossier du Driver déjà téléchargé sur le site Wimesure.
2. Extraire les fichiers du dossier compressé téléchargé (Clic droit sur le dossier > « Extraire tout... » → « Extraire »)


	Créé le	Type	Dernière révision le	Indice	Fiche n°	
	17/05/2019	WIPROCFTDQ	05/09/2022	R 03	AMR CONTROL et ZA 1919- DKU USB	PW CO
WDQ	FICHE DE PROCEDURE TECHNIQUE					Page 3 sur 10

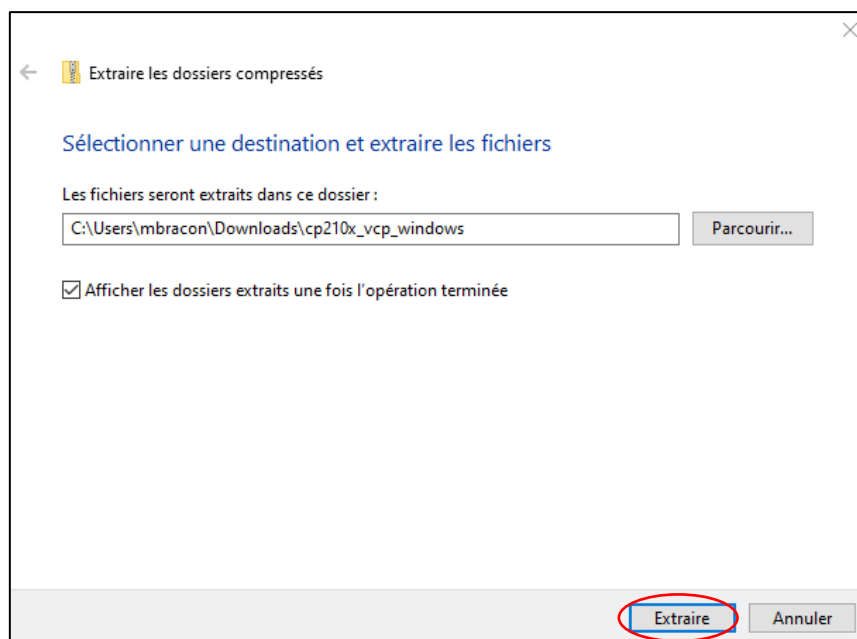

3. Ouvrir le dossier CP210x_VCP_Windows

Étape 3 : Installation du driver

1. Double cliquez sur l'application « CP210xVCPInstaller_x64 » pour un système d'exploitation 64 bits ou « CP210xVCPInstaller_x86 » pour un système d'exploitation 32 bits
*(Pour le savoir, clic droit sur « Menu Démarrer » / « Icône Windows » > « Propriétés » > « Type du système » ou « Menu Démarrer » / « Icône Windows » > « Système »
Puis lire les informations de « Type du Système »*
2. Une fenêtre s'ouvre, cliquez sur « Suivant »


	Créé le	Type	Dernière révision le	Indice	Fiche n°	
	17/05/2019	WIPROCFTDQ	05/09/2022	R 03	AMR CONTROL et ZA 1919- DKU USB	PW CO
WDQ	FICHE DE PROCEDURE TECHNIQUE					Page 4 sur 10

Une fois la fenêtre « CP210x USB to UART Bridge Driver Installer » ouverte, cliquer sur « Suivant > ».




3. Cocher « J'accepte les termes de ce contrat » et cliquer sur « Suivant > ».




	Créé le	Type	Dernière révision le	Indice	Fiche n°	
	17/05/2019	WIPROCFTDQ	05/09/2022	R 03	AMR CONTROL et ZA 1919- DKU USB	PW CO
WDQ	FICHE DE PROCEDURE TECHNIQUE					Page 5 sur 10

4. Attendre la fin de l'installation et cliquer sur « Terminer ».

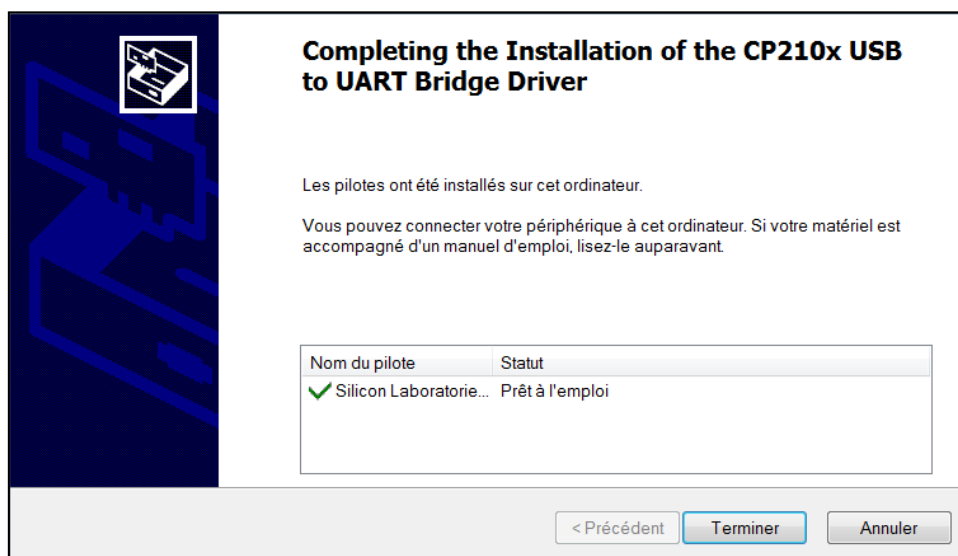


5. Vous pouvez maintenant relier l'appareil au PC en branchant le câble de données USB ZA1919DKU.


	Créé le	Type	Dernière révision le	Indice	Fiche n°	
	17/05/2019	WIPROCFDQ	05/09/2022	R 03	AMR CONTROL et ZA 1919-DKU USB	PW CO
WDQ	FICHE DE PROCEDURE TECHNIQUE					Page 6 sur 10


Étape 4 : Installation du logiciel ALMEMO Control / AMR CONTROL

1. Ouvrir le dossier précédemment téléchargé « almemocontrol62.zip »
2. Double cliquez sur l'application « Setup » et extraire les fichiers
3. Sélectionner le dossier dans lequel enregistrer les fichiers et ouvrir le dossier
4. Double cliquez sur l'application « Setup »

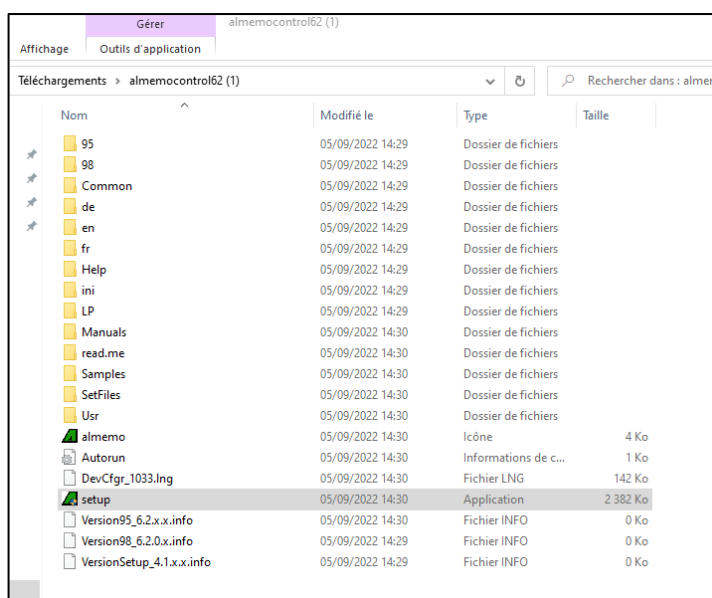


5. L'assistant d'installation du logiciel s'ouvre.
6. Sélectionner « Français » puis cliquez sur « suivant ».

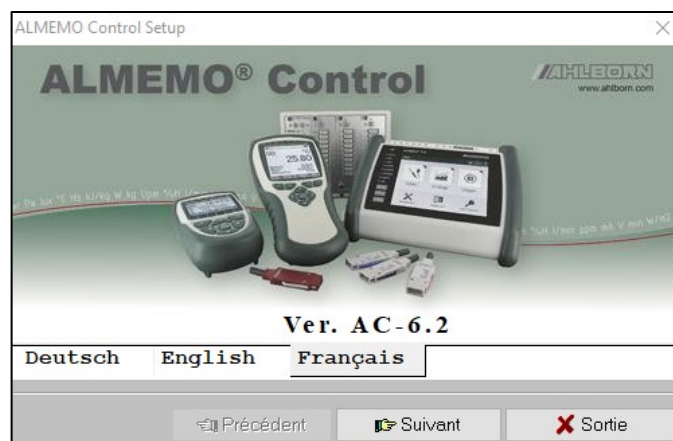



	Créé le	Type	Dernière révision le	Indice	Fiche n°	
	17/05/2019	WIPROCFTDQ	05/09/2022	R 03	AMR CONTROL et ZA 1919- DKU USB	PW CO
WDQ	FICHE DE PROCEDURE TECHNIQUE					Page 7 sur 10

7. Cochez la case « J'accepte le contrat de licence » puis cliquez sur « Suivant »

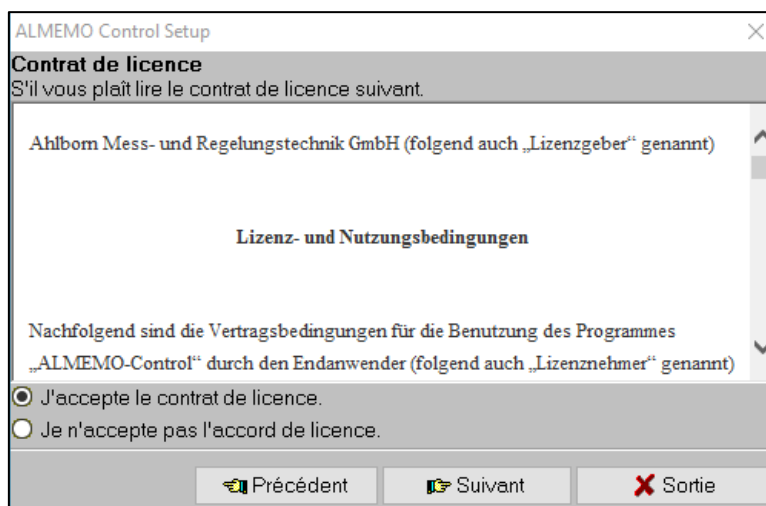


8. Sélectionner « Nouvelle installation » puis cliquez sur « Suivant »

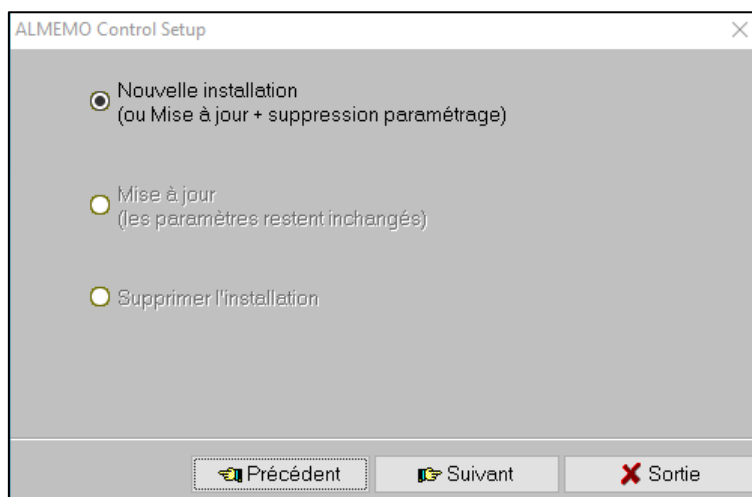



	Créé le	Type	Dernière révision le	Indice	Fiche n°	
	17/05/2019	WIPROCFTDQ	05/09/2022	R 03	AMR CONTROL et ZA 1919- DKU USB	PW CO
WDQ	FICHE DE PROCEDURE TECHNIQUE					Page 8 sur 10

9. Choisir le chemin du dossier dans lequel vous souhaitez installer le logiciel (paramètres par défaut recommandés) et cliquer sur « Suivant »

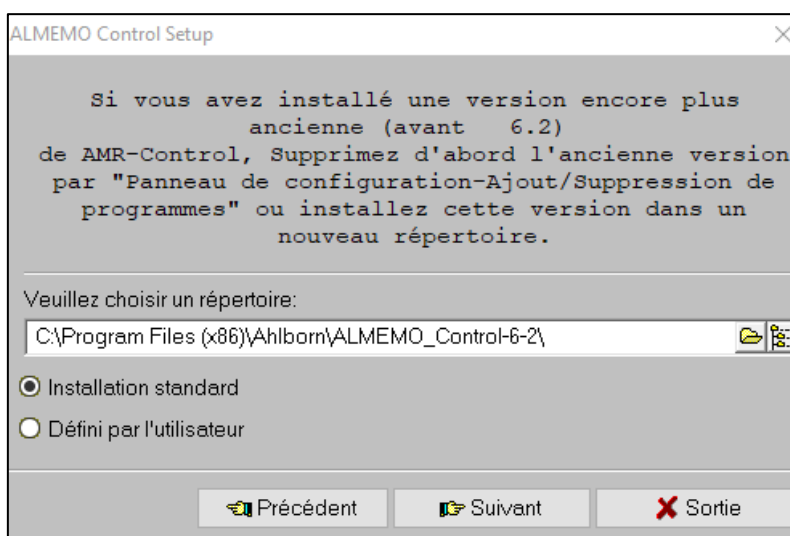


10. Cochez les emplacements dans lesquels vous souhaitez créer un raccourci et cochez français pour la langue d'installation ; puis cliquez sur « Suivant ».

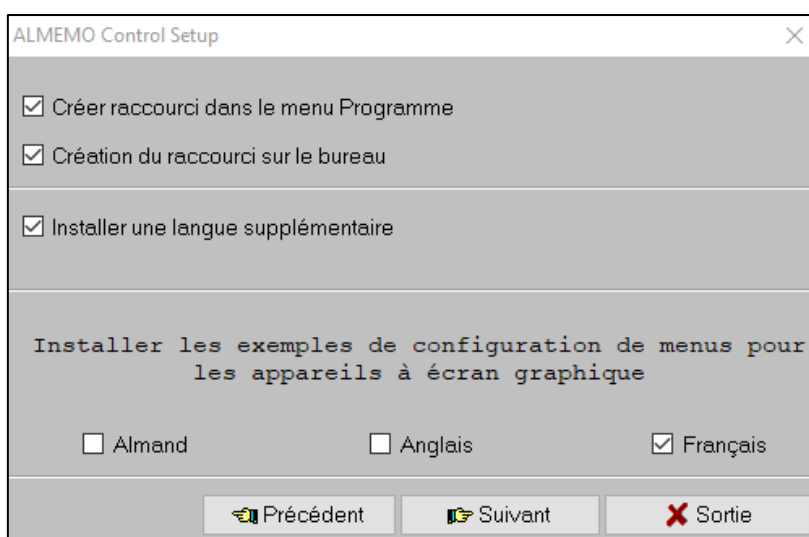


	Créé le	Type	Dernière révision le	Indice	Fiche n°	
	17/05/2019	WIPROCFTDQ	05/09/2022	R 03	AMR CONTROL et ZA 1919- DKU USB	PW CO
WDQ	FICHE DE PROCEDURE TECHNIQUE					Page 9 sur 10


11. Cliquez sur « Suivant » puis sur « Terminé ». Le Logiciel s'installe.

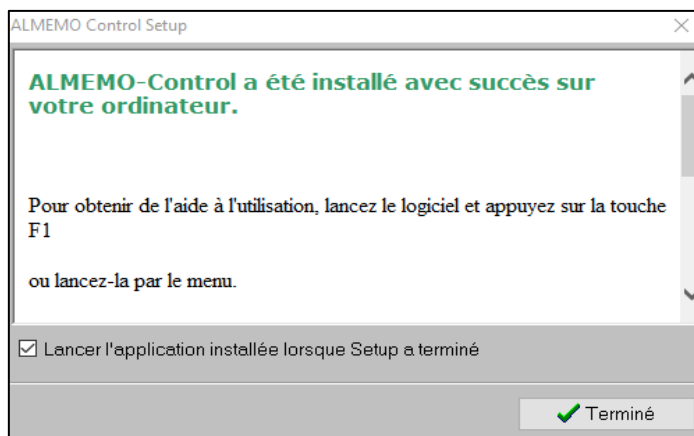


12. Lancez le logiciel, il est en allemand. (Ne vous inquiétez pas, vous allez voir comment modifier ce paramètre !)

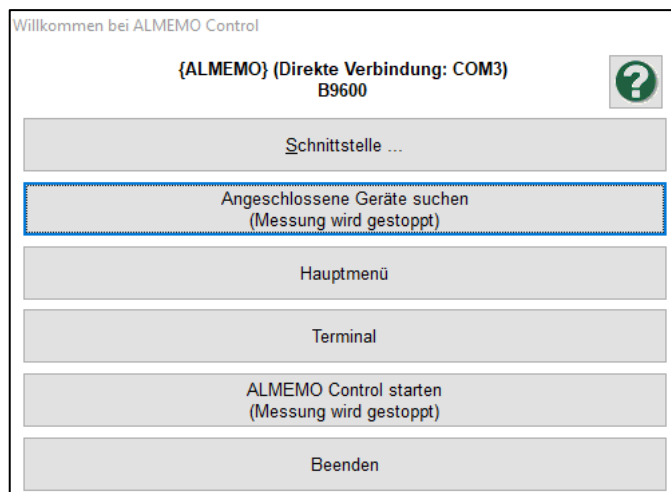

13. Sélectionnez « Angeschlossene Geräte suchen (Messung wird gestoppt) », le logiciel s'ouvre.

	Créé le	Type	Dernière révision le	Indice	Fiche n°	
	17/05/2019	WIPROCFTDQ	05/09/2022	R 03	AMR CONTROL et ZA 1919-DKU USB	PW CO
WDQ	FICHE DE PROCEDURE TECHNIQUE					Page 10 sur 10

14. Pour paramétrer le français ; Cliquez sur « Setup » > « Sprache » > et sélectionnez français.

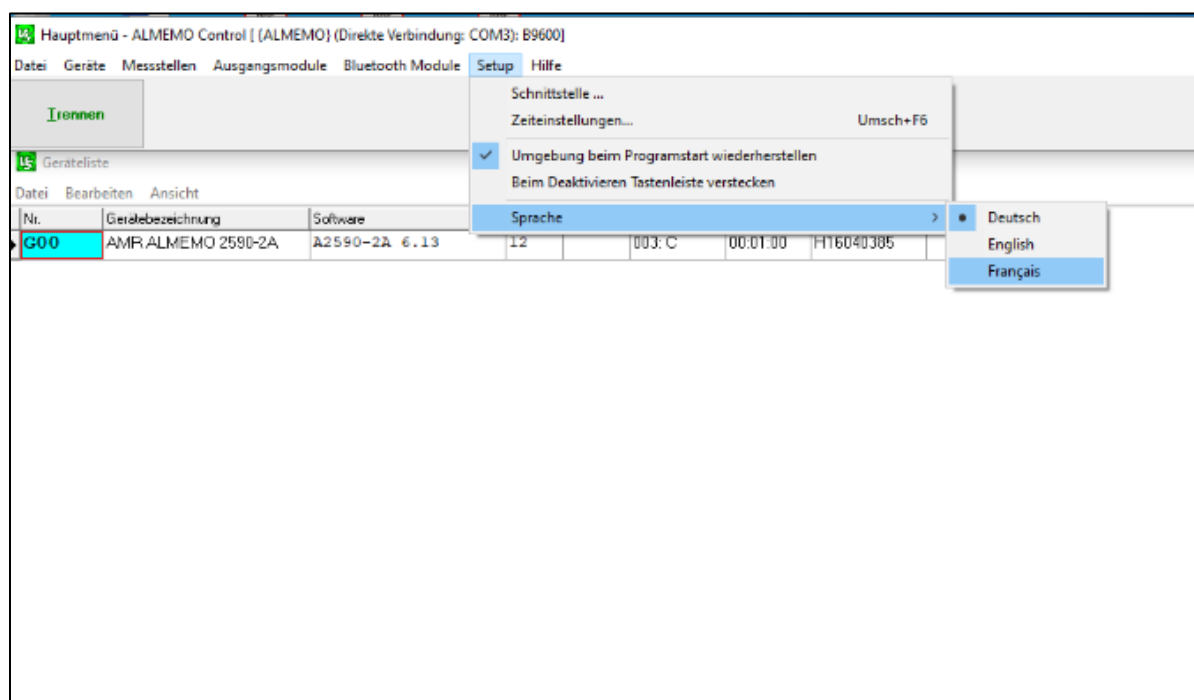

Vous pouvez utiliser votre logiciel AMR CONTROL.