



Ajustage multipoint ALMEMO® pour corriger avec précision les chaînes de mesure

- extension possible grâce à un emplacement mémoire supplémentaire dans le connecteur ALMEMO®
- une souplesse des plus élevées, avec linéarisations spéciales des capteurs non linéaires
- la plus haute précision obtenue par ajustage multipoint dans le connecteur ALMEMO®




Ajustage multipoint ALMEMO®

1. Linéarisation individuelle des capteurs

Outre les données caractéristiques du capteur (telles que étendue, unité, échelle, valeurs limites, commentaire), il est dorénavant possible de mémoriser des courbes caractéristiques complètes d'un capteur dans le connecteur ALMEMO®. Il est ainsi possible de brancher en tout confort des capteurs même non linéaires sur le système ALMEMO®, dont les linéarisations (plages de mesure) ne sont pas enregistrées fermement dans les appareils. La diversité des capteurs ainsi exploitables sur les appareils ALMEMO® augmente ainsi de manière impressionnante.

Application

La linéarisation spéciale peut être effectuée par l'utilisateur lui-même. A l'aide du logiciel ALMEMO® CONTROL, gratuit, le tableau de linéarisation est transféré dans un tableau de points de référence comportant plus de 30 valeurs pivot puis mémorisé dans le connecteur ALMEMO®. Pour une plage de mesure mise à l'échelle au préalable, par la fonction « Prise en compte des valeurs de correction Zéro et Pente » la linéarisation est réalisée avec les valeurs d'affichage déjà à l'échelle. Condition préalable : un appareil ALMEMO® (par ex. ALMEMO® 2690-8) avec l'option « KL » (étalonnage multipoint et plages de mesure spéciales).

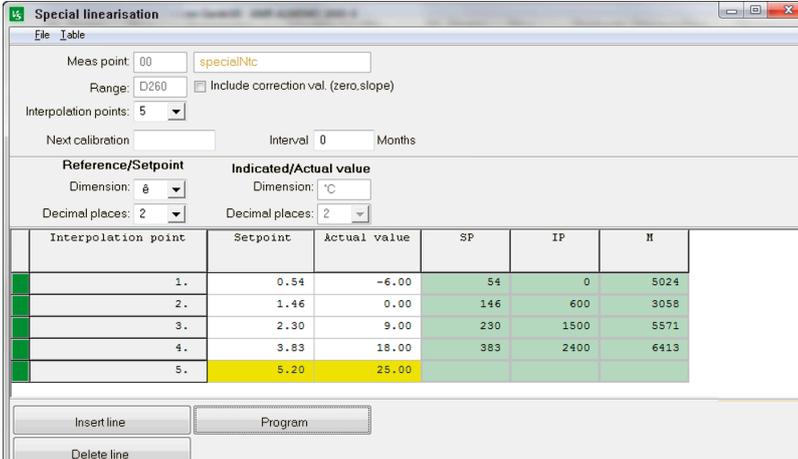

Interpolation point	Setpoint	Actual value	SP	IP	M
1.	0.54	-6.00	54	0	5024
2.	1.46	0.00	146	600	3058
3.	2.30	9.00	230	1500	5571
4.	3.83	18.00	383	2400	6413
5.	5.20	25.00			



Appareil de mesure ALMEMO® 2690-8 avec option programmation KL



ALMEMO® 2470

Le tableau de linéarisation programmé dans le connecteur ALMEMO® peut être enregistré comme fichier sur le PC ainsi qu'en plus sous forme de tableau Excel pour archivage, puis être rechargé depuis le fichier ou le connecteur. L'utilisateur a ainsi accès en permanence à ses linéarisations spéciales. Les appareils portables des séries ALMEMO® 2470 ; 2490 et 2590 peuvent, de série, déjà traiter les connecteurs ALMEMO® avec une caractéristique programmée. Les linéarisations individuelles sont possibles dans toutes les plages de mesure des appareils ALMEMO®.

Sur demande, il existe des connecteurs déjà programmés d'usine avec différentes linéarisations spéciales. Demandez-les !

2. La haute précision par ajustage multipoint

Si les écarts de valeur mesurée par rapport à une référence ou une normale, déterminés en raison d'un étalonnage, sont utilisés en correction permanente d'un capteur ou d'une chaîne de mesure, il s'agit d'un ajustage. Lors de l'ajustage, l'affichage d'un appareil de mesure (valeur réelle) est compensé autant que possible à la valeur de la référence (consigne) afin d'obtenir un affichage correct. Les écarts en plusieurs points sont mémorisés comme correction fine dans le connecteur ALMEMO®. On obtient de cette manière par ex. pour les capteurs économiques standard un accroissement important de la précision de mesure.

Ajustage deux points

Tableau spécimen ajustage sur deux points, à 0 et 100°C

(avec les paramètres CZ = correction de zéro / CP = correction de pente)
par exemple: CZ = -0,20 / CP = 1.0010

Plage de mesure PT100 204 (-200,00 à 400,00 °C)			
Point pivot	Consigne	Valeur réelle	Valeur corrigée (= affichage de l'échantillon)
1. Début de la plage	-200	-200	
2.	-20	-20,25	-20,07
3.	0,00	-0,20	0,00
4.	50,00	49,80	50,05
5.	100,00	99,75	100,00
6.	150,00	149,60	149,95
7. Fin de la plage	400,00	400,00	

Ajustage deux points

Les valeurs affichées pour le capteur sont corrigées en zéro et en pente.

Ajustage multipoint

Tableau spécimen

ajustage multipoint sur les 5 points de mesure

Plage de mesure PT100 204 (-200,00 à 400,00 °C)			
Point pivot	Consigne	Valeur réelle	Valeur corrigée (= affichage de l'échantillon)
1. Début de la plage	-200	-200	
2.	-20	-20,25	-20,00
3.	0,00	-0,20	0,00
4.	50,00	49,80	50,00
5.	100,00	99,75	100,00
6.	150,00	149,65	150,00
7. Fin de la plage	400,00	400,00	

Ajustage multipoint permet de corriger exactement les valeurs affichées par rapport aux valeurs de référence.

1. Par défaut, une interpolation linéaire s'effectue entre les points extrêmes de la plage ajustée et les limites haute et basses de la plage dues à l'appareil.

2. En option, il est également possible de désactiver une mesure hors de la plage ajustée (pas de mesures erronées hors de la plage ajustée) Seul un dépassement ou un sous-passement de la plage de mesure est signalé.

Ajustage multipoint ALMEMO®

Application

L'ajustage multipoint peut être effectué par l'utilisateur lui-même s'il dispose des références ou des valeurs de correction. À l'aide du logiciel ALMEMO® CONTROL, gratuit, le tableau de correction est transféré dans un tableau de points de référence comportant plus de 30 valeurs pivot possibles puis mémorisé dans le connecteur ALMEMO®. Par la fonction « Prise en compte des valeurs de correction Zéro et Pente », les valeurs affichées d'un capteur déjà à l'échelle sont corrigées. Condition préalable : un appareil ALMEMO® (par ex. 2690-8) avec l'option « KL » (ajustage multipoint et plages de mesure spéciales).



ALMEMO® 1030-2

Le tableau de correction programmé dans le connecteur ALMEMO® peut être enregistré comme fichier sur le PC ainsi qu'en plus sous forme de tableau Excel pour archivage, puis être rechargé depuis le fichier ou le connecteur. L'utilisateur a ainsi accès en permanence à son ajustage multipoint.

Les appareils portables des séries ALMEMO® 2450 ; 2470, 2490 et 2590 peuvent, de série, déjà traiter les connecteurs ALMEMO® avec un ajustage multipoint programmé. Pour les capteurs avec linéarisation spéciale mémorisée dans le connecteur ALMEMO®, aucun ajustage multipoint n'est possible.

Interpolation point	Setpoint	Actual value	SP	IP	M
Start of range	-5.00	-5.00	0	0	34614
1.	-3.50	-3.58	150	142	30341
2.	-1.50	-1.42	350	358	40289
3.	0.00	-0.20	500	480	27927
4.	1.50	1.56	650	656	31508
5.	3.50	3.64	850	864	36141
End of range		5.00			



Précision instrument de mesure ALMEMO® 710 avec écran tactile

Étalonnage

Pendant l'étalonnage de l'instrumentation ALMEMO®, l'erreur de capteur est déterminée pour chaque point d'étalonnage et mémorisée comme valeur de correction dans le connecteur ALMEMO® breveté. Dans le certificat d'étalonnage, les valeurs de mesure sont alors inscrites pour le capteur ainsi ajusté sur plusieurs points. Les erreurs de capteur mentionnées se rapprochent ainsi de zéro par rapport à la référence. Les mesures réalisées au sein de l'intervalle étalonné peuvent ensuite être effectuées avec des écarts plus faibles. La valeur de mesure affichée sur l'appareil ALMEMO® est déjà la valeur corrigée et peut être reprise immédiatement. Une correction de la mesure affichée avec erreur de capteur dans le certificat d'étalonnage, comme c'est habituellement le cas, n'est plus nécessaire.

Pour les grandeurs température et humidité de l'air, nous sommes laboratoire d'étalonnage accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025.