

# Thermotrack PC V8

Logiciel de paramétrage et d'analyse des thermo boutons et hygro boutons

## Compatible avec le nouveau Thermo Bouton 25L

- Plage de mesure : -40 / +85°C ±0.5°C
- **15 fois plus de mémoire** (125 440 ou 62 720 mesures suivants résolution)
- Durée de vie jusqu'à 10 ans
- **Lecture possible même avec une batterie vide**



Capacité de mémoire en fonction de la fréquence de mesure et de la résolution

Résolution	Nombre de points	5 minutes	15 minutes
0.1°C	62 720	7 mois	18 mois
0.5°C	125 440	14 mois	3 ans ½


## Nouvelles fonctions

### Missionnez les Boutons plus rapidement

Missionnez plusieurs boutons à la suite avec les mêmes paramètres.

### Retrouvez rapidement vos archives

Avec le **Moteur de recherche**, Retrouvez rapidement n'importe quel relevé par son nom, sa date, N° de série

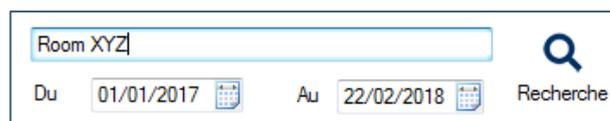



### Changez facilement de base de données

- Démarrez la nouvelle période avec une base vierge et naviguez rapidement d'une période à l'autre.
- Créez une sauvegarde de sécurité
- Déplacez une base de donnée sur un serveur sécurisé...

### Rangez vos archives facilement


avec le Glisser / Déposer (Drag and Drop), déplacez un fichier ou un dossier dans un autre

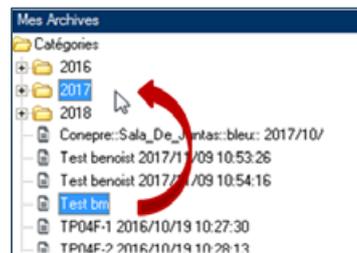

### Calcul de la MKT



La Mean Kinetic Temperature exprime le "stress thermique" que peut subir un produit durant son stockage ou son transport. C'est un indicateur couramment utilisé dans l'industrie pharmaceutique

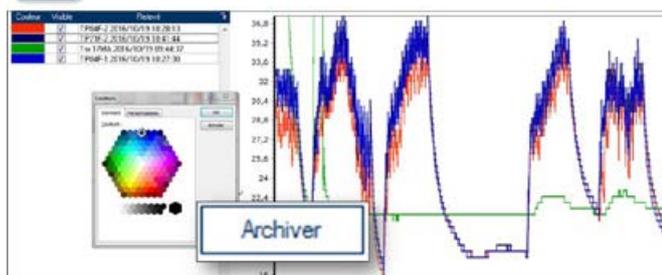

### Superposition de courbe améliorée

- Nombre de courbes illimité
- Superposition Hygro Boutons
- Choix des couleurs plus facile
- Archivage du résultat dans la base de données

# Thermotrack PC V8

Logiciel de paramétrage et d'analyse des thermo boutons et hydro boutons

## Module Expert – Sécurité renforcée

### Créez plusieurs utilisateurs

- Identifiants et mot de passe à l'ouverture
- Expiration des mots de passe possible
- 

### Contrôlez les droits des Utilisateurs

Choisissez pour chaque utilisateur les fonctions autorisées

### Audit Trial

Gardez une trace des actions réalisées par les utilisateurs (Connection, Missions, Relèves, suppressions...)

Liste des menus accessibles par l'utilisateur	
<b>Mission</b>	
<input type="checkbox"/>	Gestion des profils...
<input type="checkbox"/>	Préparer
<input type="checkbox"/>	Assistant de Mission d'un Bouton
<input type="checkbox"/>	Préparer à partir d'un profil
<input type="checkbox"/>	Missionner en mode Stérilisation
<input type="checkbox"/>	Missionner en mode Pasteurisation
<input type="checkbox"/>	Relancer la mission
<input type="checkbox"/>	Configuration Stérilisation / Pasteurisation
<input checked="" type="checkbox"/>	Stop Mission
<b>Statut</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Lire
<b>Relève</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Exécuter
<input checked="" type="checkbox"/>	Collecte en série
<b>Superposition</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ouvrir

### Export PDF sécurisés et inviolables

Les PDF/A-1 garantissent que le document est sûr, ne contient aucun code malveillant et n'a pas pu être modifié par un tiers. C'est la **garantie sécurité**

